Mode d’emploi

Profoon® **TAM-60+**

TABLE DES MATIERES

DECLARATION DE COMPATIBILITE DU RESEAU **3**

DECLARATION DE CONFORMITE **3**

FONCTIONS **4**

INSTALLATION
- RACCORDEMENT 5
- ALIMENTATION 5

PREPARATION
- TEMPS ET DATE 6
- NOMBRE DE SONNERIE 6
- ANNONCES 7

UTILISATION
- REGLAGE VOLUME 8
- FONCTION RÉPONDEUR 8
- RÉPONDRE 9
- ECOUTER/REPRENDRE 9
- ENREGISTRER UNE CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE 10
- ENREGISTREMENT ANNONCE MEMO 10
- MÉMOIRE PLEINE 10
- ECOUTER LES MESSAGES 11
- COMMANDES A DISTANCES 12

CONSEILS D'UTILISATEUR
- EN GENERAL 14
- SPECIFICATIONS 14
- ENVIRONNEMENT 14
- ENTRETIEN 15

BON DE GARANTIE **15**

DÉCLARATION DE COMPATIBILITÉ DU RÉSEAU

Le PROFOON TAM-60+ est conçu pour l'emploi sur « les réseaux de téléphonie publics (simple ligne analogue) « des opérateurs de téléphonie et de câble dans tous les pays européens.

Il se peut qu'il faille un autre fil de raccordement avec prise pour chaque opérateur.

Le PROFOON TAM-60+ répond aux conditions et équipements essentiels décrits dans les directives européennes 1999/5/EC.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

La déclaration de conformité est disponible sur le website WWW.PROFOON.COM

FONCTIONS

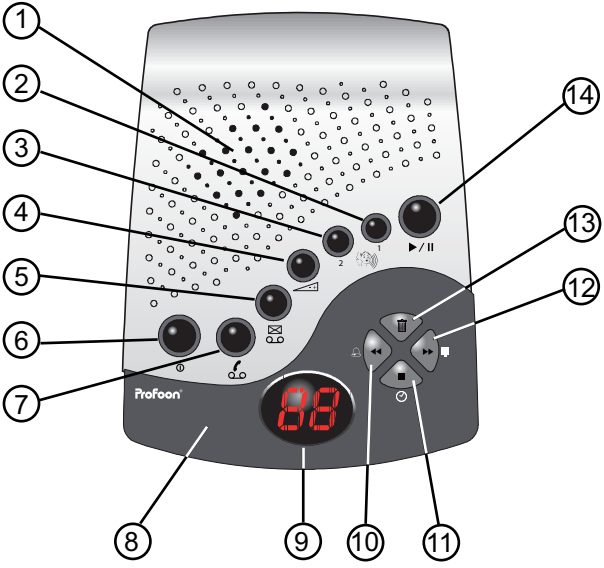

1. haut-parleur
2. touche annonce-1
3. touche annonce-2
4. touche réglage volume
5. enregistrement message memo
6. touche fonction répond
7. enregistrement conversation téléphonique
8. microphone incorporée
9. écran LCD
10. rebobiner / institution nombre de sonnerie
11. touche stop / instituer jour et temps
12. touche avancer / institution code à distance
13. touche effacer
14. jouer / pause

INSTALLATION

RACCORDEMENT :

1. déconnectez votre cordon téléphonique du téléphone et connectez la fiche à l'arrière du TAM-60+, raccordement **LINE**
2. connectez le câble modulaire fourni à l'arrière du TAM-60+, raccordement **PHONE**, l'autre fiche du câble raccorder dans votre téléphone

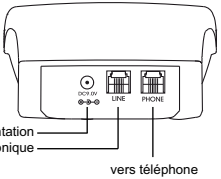

ALIMENTATION :

L'alimentation est munie par l'adaptateur de 9 Volt compris à la livraison. Le point de branchement se trouve à l'arrière du répondeur.

Utilisez uniquement cet adaptateur ou un modèle de même valeur ayant les spécifications suivantes :

Entrée : 230Volt, 50Hz, AC
Sortie : 9Volt DC, 300 mA, 1,8 VA, − ⊖ +

Quand vous avez branché l'adaptateur dans la prise de secteur l'écran affichera 88 brièvement et vous entendez un bib. Le TAM-60+ est prêt pour l'usage.

Il est recommandé de laisser l'adaptateur toujours branché, seulement pas en cas de non-utilisation pour longtemps ; écoutez dans ce cas d'abord les messages

Remarques :

- Vous ne devez pas placer des piles dans piles dans le TAM-60+. Les annonces et les messages rentrants sont gardés dans un processeur de mémoire qui n'a pas besoin de courant pour fonctionner.
- Pendant une coupure de courant, le répondeur ne répondra pas aux appels. Après le courant reviens le répondeur fonctionne de nouveau mais vous devez reprogrammer le temps.

PREPARATION

TEMPS ET DATE :
Le TAM-60+ à une horloge incorporée. Le jour et le temps seront enregistrés avec chaque message rentrant. Le temps sera prononcé par voix (Anglais).

Instituer temps et date :
1. Tenez la touche ⏲ pendant 2 secondes jusqu'à le jour et le temps seront prononcé en Anglais, suivi par. *"PLEASE SET DAY"* (instituer jour svp)
2. Utilisez les touches ◀◀ et ▶▶ pour sélecter le jour actuel.
3. Appuyez brièvement sur ⏲ , vous entendez "*PLEASE SET HOUR*" (instituer l'heure svp.)
4. Utilisez les touches ◀◀ et ▶▶ pour instituer l'heure
5. Appuyez brièvement sur ⏲ , vous entendez "*PLEASE SET MINUTES*" (instituer minutes svp)
6. Utilisez les touches ◀◀ et ▶▶ pour instituer les minutes
7. Appuyez encore un fois sur la touche ■, le jour et temps seront prononcés et gardés

1= Monday = lundi
2= Tuesday = mardi
3= Wednesday = mercredi
4= Thursday = jeudi
5= Friday = vendredi
6= Saturday = samedi
7= Sunday = dimanche

Contrôle dus temps et date :
1. Appuyez brièvement sur la touche ⏲
2. Le jour et date institués seront prononcés en Anglais

NOMBRE DE SONNERIE :
Vous pouvez instituer le nombre de sonneries après le TAM-60+ répond l'appel. Vous avez le choix entre 2, 4 ou 6 sonneries ou TOLLSAVER.
Voir chapitre 'Economiser frais de communication' pour des explications supplémentaires de la fonction TOLLSAVER.

Instituer nombre de sonneries :
1. Tenez la touche 🔔 jusqu'à "*PLEASE SET RING*" est prononcé (instituer sonnerie svp).
2. Utilisez les touches ◀◀ et ▶▶ pour choisir entre 2, 4,6 ou Toll Saver.
3. Appuyez sur la touche ■ pour programmer le nombre de sonneries.

Contrôle nombre de sonneries :
1. Appuyez brièvement sur la touche 🔔
2. Le nombre de sonneries est affiché dans l'écran

ANNONCES :

L'annonce est le texte que le correspondant entend quand le TAM-60+ prend l'appel. Vous avez la possibilité d'enregistrer 2 textes d'annonce pour la fonction 'uniquement répondre' ou 'répondre et enregistrer un message'. Vous pouvez aussi utiliser les annonces programmés dans l'usine en Anglais.

- Touche -1 est le texte que le correspondant entend quand le répondeur prend l'appel et après lequel il est possible de laisser un message.
- Touche -2 est le texte que le correspondant entend quand le répondeur prend l'appel mais après lequel il est impossible de laisser un message. Même si le correspondant peut laisser un message mais la mémoire est pleine
- La longueur maximale pour chaque annonce s'élève à 60 secondes chacun.

Enregistrer le texte d'annonce :

1. Appuyez la touche -1 ou -2 et maintenez-la, également pendant que vous parlez
2. Après 2 secondes, vous entendez un bip (maintenez la touche) et l'écran affiche '60'
3. énoncez maintenant votre texte d'annonce dans le microphone inséré, l'écran commence le compte à rebours et vous affiche le temps restant à parler
4. A la fin de votre texte d'annonce, lâchez la touche touche -1 ou touche -2
5. L'Enregistrement s'arrête, vous entendez un bip et le texte d'annonce se met automatiquement en route

Contrôle du texte d'annonce :

1. Appuyez la touche -1 ou -2 pour écouter l'annonce 1 ou 2
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche pour régler le volume

Effacer annonces :

1. Appuyez brièvement sur la touche -1 ou -2 pour jouer l'annonce
2. Appuyez brièvement sur la touche pendant le joué, votre annonce sera effacé et l'annonce de l'usine en Anglais sera activé

Conseils et remarques :

- Maintenez votre texte d'annonce court et fort ; un texte d'annonce trop long est aux dépens de la capacité d'enregistrement totale du TAM-60+
- Ecrivez d'abord votre texte d'annonce sur papier et lisez-le pendant
- l'enregistrement
- Parlez calmement et avec un volume de voix normal
- Avec l'OGM1, vous pouvez inviter le correspondant à laisser un message après le bip. L'OGM2 est seulement fait pour laisser un message aux personnes qui appellent ; il n'y a pas de possibilité d'enregistrer un message.

UTILISATION

REGLAGE VOLUME :
Appuyez plusieurs fois sur la touche pour augmenter le volume ; l'écran affichera le niveau du volume (niveau 1-8). Si vous avez atteint le niveau 8 et que vous appuyez sur la touche , puis démarre le volume au niveau 1.

FONCTION RÉPONDEUR :
Selon le paramétrage, l'écran du TAM-60+ affichera :
"- -" la fonction-répondeur est désactivée
"00" la fonction-répondeur est activée et le correspondant peut laisser un message
"00" / "Ao" (alternant) la fonction-répondeur est activée mais le correspondant n'a pas la possibilité de laisser un message (" Ao " = announce only, annonce uniquement)

Activer :
1. Appuyez brièvement 1x sur la touche ⏻ pour activer l'annonce 1 et ces fonctions ; pour contrôle l'annonce -1 sera joué et l'écran affichera ''00'' (ou une autre chiffre) ou appuyez brièvement 2x sur la touche ⏻ pour activer l'annonce 2 et ces fonctions ; pour contrôle l'annonce -2 sera joué et l'écran affichera ''00'' et /"Ao"

Changer entre fonction et annonces -1 et -2 :
1. Appuyez brièvement 1x sur la touche ⏻ pour activer l'annonce 1 et ces fonctions, appuyez brièvement 2x sur la touche ⏻ pour activer l'annonce 2 et ces fonctions

Désactiver :
1. Tenez la touche ⏻ et après plus que 2 secondes on entend ANSWERING MACHINE OFF' et l'écran affichera ''- -''

Remarque :
- Au lieu de " 00 ", l'écran peut aussi afficher un chiffre. Ce chiffre représente le nombre de messages enregistrés dans la mémoire du TAM-60+.
- Quand l'écran vous affiche un chiffre clignotant rapidement, cela signifie qu'il y a des messages enregistrés non lus. Ce chiffre vous donne le nombre de nouveaux messages. Voir plus loin comment écouter ces messages.
- S'il y a des messages non lus dans la mémoire (écran clignotant rapidement) et vous appuyez sur la touche ON/OFF pour sélectionner la fonction " répondre seulement ", cette fonction est activée mais l'écran continue à clignoter rapidement. Seulement après avoir écouté les nouveaux messages, l'écran vous affichera " 00 " (ou un autre chiffre) et " Ao " en alternant.

RÉPONDRE :
Quand vous recevez un appel et le TAM-60+ est activé sur OGM1 (“ 00 “ a l’écran), le répondeur va répondre à l’appel suivant le nombre de sonneries. programmées.

1. L’écran du TAM-60+ affichera le nombre de sonneries, compte à rebours, avant le répondeur répond au l’appel.
2. Annonce -1 sera joué
3. Après le texte d’annonce, le correspondant entend un bip et il peut laisser un message

Si le répondeur est paramétré pour seulement répondre (“ 00 “/ “Ao “ a l’écran), le correspondant va entendre le texte d’annonce -2, suivi par un double-bip après lequel la connexion sera coupée.

Remarques :

- Le temps maximal d’un message s’élève à 120 secondes
- A la fin du temps maximal d’enregistrement, un bip retentira et la connexion sera coupée
- Si le correspondant coupe l’appel avant que le temps d’enregistrement maximal soit terminé, l’enregistrement sera coupé également

ECOUTER/REPRENDRE :
Vous vous trouvez à la maison mais vous ne voulez pas être dérangé, vous pouvez laisser le TAM-60+ répondre aux appels. Vous pouvez en écouter et si vous désirez, vous pouvez reprendre l’appel

Ecouter :

1. Appuyez sur la touche afin d’activer / désactiver la fonction écouter:
   - si l’écran vous affiche un bref ‘on’, la fonction écouter est activée
   - si l’écran vous affiche un bref ‘off’, la fonction écouter est désactivée
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche pour régler le volume

Reprendre :

1. Décrochez le combiné du téléphone qui est branché sur le raccordement modulaire à l’arrière du TAM-60+
2. Le répondeur va terminer l’enregistrement et vous pouvez personnellement continuer la conversation

ENREGISTRER UNE CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE :
Avec le TAM-60+, il vous est possible d'enregistrer une communication que vous faites avec le téléphone qui est branché sur le raccordement modulaire à l'arrière du TAM-60+.

1. Tenez la touche et après 2 secondes vous entendez un beep et dans l'écran clignote
2. Vous pouvez maintenant enregistrer la conversation
3. L'enregistrement sera terminé dés que vous coupé la connexion ou appuyez sur la touche ■ pour couper l'enregistrement.

Remarques :
- Durant l'enregistrement, vous n'entendez aucun bip.
- L'enregistrement n'est pas limité dans le temps ; l'enregistrement se termine :
  - quelques secondes après la connexion est coupée
  - par appuyer sur la touche stop (■)
  - après un silence de 10 secondes
  - si la capacité total de la TAM-60+ est épuisés
- Pour le TAM-60+, une conversation enregistrée est comme un message enregistré ; vous l'écoutez et l'effacez comme s'il s'agit d'un message téléphonique enregistré.

ENREGISTREMENT ANNONCE MEMO :
Une annonce MEMO est une annonce que vous pouvez laisser pour les personnes qui rentrent à la maison. La longueur maximale de cette annonce MEMO s'élève à 90 secondes.

1. appuyez sur la touche et maintenez-la pendant l'enregistrement
2. Vous entendez un bip et l'écran compte de 90 à 0
3. Enoncez votre annonce mémo dans le microphone
4. Lâchez la touche ; l'enregistrement se terminera

Remarques :
- Le temps d'enregistrement est limité à 90 secondes. Si votre annonce mémo est plus longue, vous pouvez l'enregistrer en plusieurs fois.
- Pour le TAM-60+, une annonce mémo est comme un message enregistré ; vous l'écoutez et l'effacez comme s'il s'agit d'un message téléphonique enregistré.

MÉMOIRE PLEINE :
La capacité maximale est 25 minutes temps d'enregistrement ou 59 messages. La capacité est devisée par les messages rentrant, les annoncés et les messages memo. Dès que la capacité d'enregistrement du TAM-60+ est complètement utilisée l'écran affichera FU dans l'écran. Vous ne pouvez plus enregistrer des messages. Le correspondant entendra annonce -2 (seulement répondre aux appels).Videz de la mémoire en écoutant les messages et en effaçant quelques messages ou tous les messages.

ECOUTER LES MESSAGES :
Quand l'écran clignote, le chiffre indique le nombre de nouveaux messages qui n'ont pas encore été écoutés. Si l'écran ne clignote pas, le chiffre exprime le nombre de messages enregistrés dans la mémoire. S'il y a des nouveaux messages enregistrés, ces sont joué premièrement. Répétez le jouer pour écouter tous les messages.

Commencer l'écoute :
1. Appuyez sur la touche ▶/II, le nombre des nouveaux messages et le nombre total de tous les messages est prononcé en Anglais.
2. Le premier message est mis en route
3. Dans l'écran, vous voyez le numéro de ce message
4. Le jour et le temps sera prononcé à la fin du message (Anglais)
5. Après le dernier message, le répondeur s'arrête jouer (ou appuyez sur la touche ■ pour arrêter le jouer)
6. Appuyez plusieurs fois sur la touche pour régler le volume.

Pause :
1. Appuyez, lors de l'écoute des messages, sur la touche ▶/II pour arrêter maximal 2 minutes l'écoute ; l'écran affichera " PA " et vous entendez des bips réguliers
2. Après 2 minutes le jouer continue automatiquement ou appuyez sur la touche ▶/II pour continuer l'écoute

Avance / arrière rapide :
- Appuyez 1 x brièvement sur la touche ◀◀ pour retourner au début du message
- Appuyez 2 x brièvement sur la touche ◀◀ pour retourner au dernier message
- Appuyez 1 x brièvement sur la touche ▶▶ pour aller au message suivant

Effacer sélectivement :
1. Appuyez pendant l'écoute sur la touche 🗑 pour effacer le message concerné; vous entendez 2 bips et le message suivant sera jouer
2. Répétez ceci pour tous les messages que vous voulez effacer ; les messages qui ne peuvent pas être effacés, peuvent être sautés en appuyant sur la touche ▶▶
3. Après le dernier message, le répondeur s'arrête.

Effacer tous les messages :
1. Mettez le répondeur en état de repos
2. Appuyez sur la touche 🗑 et maintenez-la pendant 3 secondes, l'écran vous affiche ES suivi d'un beep
3. Il est maintenant prononcé en Anglais que tous les messages sont effacés

Remarque :
- Les messages non écoutés ne peuvent pas être effacés.

COMMANDES A DISTANCES :
Il vous est possible d'écouter les messages enregistrés à distance. Pendant l'écoute, vous pouvez faire marche rapide avant ou arrière et vous pouvez effacer des messages. Il vous est également possible de changer les annonces et de activer/désactiver le répondeur. Vous pouvez même écouter l'endroit ou le répondeur est placé. La commande à distance de votre répondeur est possible à partir de presque chaque téléphone fonctionnant avec le système de ton.

Code PIN :
Afin d'éviter tout abus, les fonctions à distance sont sécurisées par un code PIN.

Modifier le code PIN de votre commande à distance :
Le code PIN établi à l'usine est -19-. Celui-ci peut être changé en un code à 2 chiffres entre 00 et 99.
1. Tenez la touche ▞ pendant 2 secondes, jusqu'on vous demande de instituer un code, le code actuel est affiché dans l'écran.
2. Utilisez les touches ◂◂ et ▸▸ afin de changer le code PIN
3. Appuyez sur la touche ■ afin de confirmer le nouveau code PIN sélectionné

Contrôle code PIN :
1. Appuyez brièvement sur la touche ▞ afin de vérifier le code PIN, cela apparaît dans l'affichage pour examen

Fonction Economie (Tollsaver) :
Avec la fonction 'TOLL SAVER', vous pouvez contrôler à distance si vous avez reçu des messages avant que le répondeur se déclenche, vous limitez donc les coûts téléphoniques.
Aucun nouveau message : après 4 tonalités, le TAM-60+ se déclenche.
Nouveau message : après 2 tonalités, le TAM-60+ se déclenche.
Si vous appelez à distance et la tonalité sonne plus de 2 fois, vous n'avez donc reçu aucun nouveau message et vous pouvez mettre fin a la communication.
Cette fonction peut être sélectionnée à la programmation du nombre de sonneries, sélectionnez alors " t ".

Fonctionnement :
1. Appelez votre TAM-60+ et patientez jusqu'a ce que vous entendiez le texte d'annonce.
2. Composez, pendant l'écoute du texte d'annonce, votre code PIN a 2 chiffres via le clavier du téléphone duquel vous appelez
3. Si le code PIN est correct et bien réceptionné, vous entendez un bip long et les possibilités sont expliquées en Anglais :

Appuyez sur:	Pour la fonction :	Remarque :
<**1**>	jouer OGM1	
<**2**>	jouer OGM2	

<#1>	enregistrer OGM1	appuyez sur <9> pour terminer
<#2>	enregistrer OGM2	appuyez sur <9> pour terminer
<#3>	enregistrer MEMO	appuyez sur <9> pour terminer
<4>	répéter message	seulement possible pendant l'écoute
<44>	message précédant écouter	seulement possible pendant l'écoute
<6>	message suivant	seulement possible pendant l'écoute
<7>	écouter espace	cette fonction prendra fin automatiquement après 90 secondes ; appuyez sur la touche <9> pour terminer
<8>	changer fonction répondeur	si vous entendez l'OGM1, la fonction répondeur+ enregistrement des messages est activée ; si vous entendez l'OGM2, la fonction répondeur est seulement activée, si vous entendez "Answering machine OFF", le répondeur est désactivé
<9>	arrêter	la fonction active à ce moment-la prendra fin
<0>	effacer ce message	seulement possible pendant l'écoute
<#0>	effacer tous les messages	seulement les messages lus seront effacés, les messages non-lus seront sauvegardés dans la mémoire
<*>	couper la communication	

Activer à distance la fonction-répondeur :
Si vous avez oublié d'activer la fonction-répondeur, vous pouvez le faire à distance :

1. appelez votre répondeur
2. le TAM-60+ répond après 8 tonalités et vous entendez 3 beep
3. composez votre code PIN (2 chiffres)
4. Toutes les fonctions possibles sont prononcées en Anglais
5. appuyez sur la touche <8> pour activer le répondeur, pour confirmation vous entendez maintenant annonce -1 (si vous désirez appuyez encore une fois sur la touche <8> pour activer la fonction de annonce -2)
6. Vous pouvez effectuer maintenant plusieurs fonctions de commande à distance ou la couper la communication

Si vous photocopiez la petite carte sur la couverture de ce mode d'emploi et la conservez sur vous, vous pouvez alors manier votre répondeur à distance si besoin.

Remarques :

- si le répondeur ne réagit pas correctement aux les télécommandes, essayez de appuyer sur les touches plus courtement ou plus longtemps. Normalement le répondeur doit réagir sur 0,5 jusqu'à 1 seconde. Parfois les plus longs temps sont nécessaires.
- S'il n'y a pas des commandes pendant 7 secondes la connexion sera coupée.

CONSEILS D'UTILISATEUR

EN GÉNÉRAL :

- Lisez bien ce mode d'emploi, et suivez toutes les instructions.
- Débranchez l'adaptateur et la fiche téléphonique avant le nettoyage du répondeur.
- Il est préférable de ne pas placer l'appareil sur des surfaces traitées au vernis cellulosique. Les pieds en caoutchouc peuvent y laisser des traces.
- N'installez pas le répondeur dans un endroit mouillé ou humide.
- Prenez soin d'un écoulement naturel de chaleur; ne couvrez jamais le répondeur et l'adaptateur et ne les placez pas à côté d'une source de chaleur.
- Utilisez seulement l'adaptateur livré ; le branchement d'un autre type d'adaptateur peut endommager l'électronique.
- Assurez-vous que le fil téléphonique et le fil de l'adaptateur ne risquent pas d'être endommagés et évitez que l'on trébuche sur ces fils.
- Il ne faut jamais démonter le répondeur, ni le combiné ni l'adaptateur. Cela se fait seulement par du personnel qualifié.
- Il est préférable de ne pas placer le répondeur près d'autres appareils électroniques, des tubes luminescents et d'autres lampes déchargeant de gaz. Ils peuvent perturber le fonctionnement de l'appareil et le son du répondeur.
- Eviter les chocs et/ou tombent du répondeur.
- Si vous constatez un défaut, il faut d'abord consulter le mode d'emploi.

SPECIFICATIONS :

• Longueur maximal message rentrant	120 secondes
• Longueur maximal message memo	90 secondes
• Longueur maximal annonce sortant	60 secondes
• Capacité d'enregistrement total	25 minutes ou 59 messages

ENVIRONNEMENT :

- L'emballage de ce répondeur peut être remis avec le vieux papier. Pourtant, vous êtes avisé de le garder alors qu'en cas de transport votre téléphone peut être emballé de manière adéquate.
- Quand vous vous débarrassez de votre répondeur, remettez-le chez votre fournisseur. Il s'occupera du traitement.

ENTRETIEN :

- Nettoyez le répondeur seulement d'un torchon humide ; n'utilisez jamais des produits d'entretien chimiques. Il faut débrancher l'adaptateur et le fil téléphonique pendant le nettoyage.
- Débranchez l'adaptateur et le cordon téléphonique avant le nettoyage

BON DE GARANTIE

Nom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone :

Attachez ici votre ticket de caisse ou bon d'achat

Sur le Profoon TAM-60+, vous avez une garantie de 24 mois à partir de la date d'achat. Nous vous garantissons tout au long de cette période une réparation sans frais des pannes causées par des défauts de fabrication ou de matériel. Au final, cela reste au jugement de l'importateur.

COMMENT PROCEDER ?
Si vous constatez un défaut, consultez d'abord le mode d'emploi. Si cela n'apporte pas de solution, contactez alors votre fournisseur avec une description nette de votre réclamation.
Celui-ci prendra l'appareil avec ce bon de garantie et le bon d'achat daté et assurera une réparation rapide ou l'envoi à l'importateur.

LA GARANTIE PREND FIN:
• En cas d'utilisation incompétente, d'un mauvais raccordement, de piles coulantes ou mal-placées, de l'utilisation de pièces ou accessoires non-livrés avec ce téléphone, d'une négligence ou de pannes causées par l'humidité, incendie, inondation, foudre et autres catastrophes naturelles.
• En cas de modifications et/ou réparations illégales par un tiers.
• En cas de transport incorrect de l'appareil sans emballage approprié
• Si l'appareil n'est pas accompagné de ce bon de garantie et preuve d'achat

Toute autre responsabilité, notamment pour d'éventuels dommages consécutifs, est exclue.

COMMANDE A DISTANCE

Code	Fonction
5	Jouer messages
6	Message suivante
4	Répéter message
44	Message précédent
0	Effacer message
9	Arrêter
*	Couper

Code	Fonctions
1	Jouer OGM-1
2	Jouer OGM-2
7	écouter espace
#+0	effacer tous
#+1	enregistrer OGM1
#+2	enregistrer OGM2
#+3	enregistrer MEMO
8	fonction répondeur
9	arrêter
*	couper

code-PIN :

ProFoon®

TAM-60+

Service

Help

ProFoon®

Aziëlaan 12

's-Hertogenbosch

WWW.HESDO-SERVICE.NL

INFO@HESDO-SERVICE.NL

+31 (0) 73 6411 355

CE

Ver2.1